

COMMENT FAIRE ?



Expérimenter grâce aux guides imprimés !

Créé par Psykos - Version 1.0 - Révision : Aucune (pour le moment !)

www.metagames-eu.com

Mais, ni l'auteur de ce guide, ni les webmasters ou les administrateurs de MetaGames, ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide.

Introduction

Depuis quelques temps, le flash du lecteur Samsung pour permettre à la console Xbox 360 de lire les copies de sauvegarde est possible grâce à Commodor4Eva. Une nouvelle version est sortie et la méthode de flashage diffère quelque peu. Voici ce dont vous aurez besoin :

- le Xtreme Firmware v2.0 Toshiba-Samsung TS-H943 (Je ne donnerai aucun lien pour l'avoir sur ce forum (sauf par MP) ;
- KDX42 V1.3 que vous trouverez ici : <http://x360.gx-mod.com/modules/mydownloads/visit.php?lid=69> ;
- un lecteur de disquette ;
- une disquette vierge.

Mise en place

Voici donc les deux lecteurs, vous devez posséder celui de gauche pour pouvoir réaliser cette manipulation.




Etape Une : Préparation de la disquette de Boot

Insérer la disquette vierge dans votre lecteur et aller dans « Poste de travail ». Faites un clic droit sur le lecteur de disquette et faites « Formater » en cochant « Formatage rapide » ainsi que « Créer une disquette de démarrage MS-DOS ».

Une fois le formatage terminé et les fichiers de boot copiés, insérez y le fichier « KDX42 V1.3.exe » (dont le lien est plus haut) ainsi que le fichier « xtreme20.bin » que vous renommerez en « xtreme.bin ». Copiez aussi les fichiers « mtkflash.exe » et « mtkflash.typ ».

!\ Attention ! : Si vous disposez d'une carte mère NForce, vous allez choisir de décompresser le dossier « MT4-NF4.rar ». Si vous avez une carte mère autre que NForce, préférez simplement le dossier « mtk183c.zip ».

Vous devez vous retrouver avec ceci :

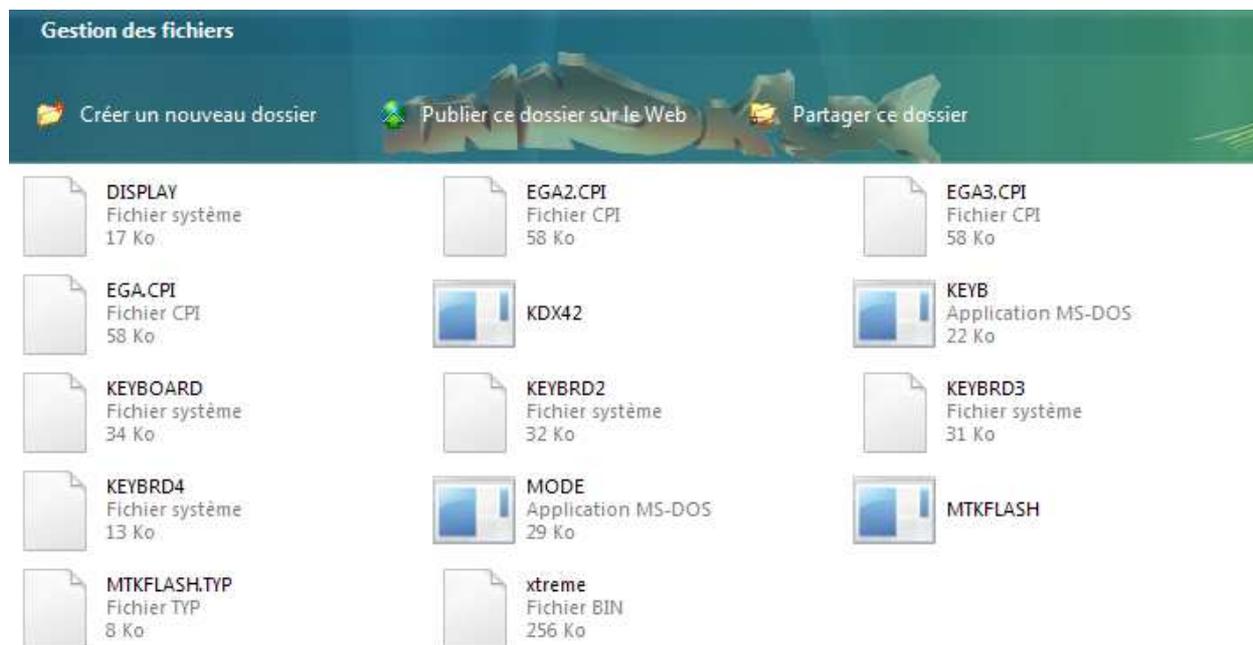

Votre disquette est prête !!!

Etape Deux : Préparation du matériel

Reliez votre lecteur DVD Xbox 360 à votre port SATA de votre PC ou carte PCI SATA. Veillez bien à ce que le bloque d'alimentation soit branché et de même que pour le câble vidéo (si le câble vidéo n'est pas branché à une TV et à votre 360, la Xbox 360 se met en erreur et vous pouvez louper votre flash).

Allumez d'abord votre XBox 360 puis votre PC (vérifier que votre disquette est dans le lecteur).

Votre PC devrait démarrer sur la disquette créer préalablement.

Etape Trois : Flash du lecteur

Une fois votre disquette chargée, tapez la commande suivante :

MTKFLASH R /M ORIG.BIN puis « Entrée »

Votre firmware va être sauvegardé dans un fichier nommé « orig.bin » qui vous permettra de revenir en arrière en cas d'erreur.

Eteignez votre PC et votre XBox 360 puis rallumez votre XBox 360 et ensuite votre PC. La disquette une fois chargée, tapez :

KDX42 ORIG.BIN XTREME.BIN puis « Entrée »

Votre clef de votre « orig.bin » va être fusionnée avec le « xtreme.bin ». Tout ce fait automatiquement, vous n'avez rien à faire à part attendre !!!

Une fois votre clef ajoutée au « xtreme.bin » tapez donc la commande suivante :

MTKFLASH W /M XTREME.BIN puis faites « Entrée »

Les différentes bank du bios du lecteur vont être mise à jour... Une fois le message « Please reboot your PC » apparut, vous pouvez tout éteindre et débrancher.

Votre XBox 360 peut dorénavant lire les copies de sauvegardes.

Merci de poster toutes remarques ou ajout possible dans la section dédié sur le site <http://www.metagames-eu.com/forum/liremessage.php?msg=777833>. Aucun animal n'a été blessé durant la création de ce didacticiel. L'auteur ou le site n'est pas responsable des accidents de parking ou des mauvaises manipulations qui peuvent en être fait et je décline toutes responsabilités...