COMMENT FAIRE ?

Expérimenter grâce aux guides écrits !

Date - Version - Révision : 7.2.2005

www.metagames-eu.com

Mais, ni l'auteur de ce guide, ni les webmasters ou les administrateurs de Metagames, ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide.

Introduction

Vous avez peut-être déjà eu le même problème que moi : lors du transport de la PS2, le disque dur bouge et il n'est plus connecté, il faut tout démonter et le rebrancher.

Bref ! C'est pas très cool.

J'ai réalisé une petite pièce qui permet de bloquer le disque dur dans la PS2 : un rail a visser sur le disque dur. Suivez le guide.

Niveau de difficulté : modéré.

Temps de réalisation : 30 min approximativement.

Un peu de matériel est nécessaire :

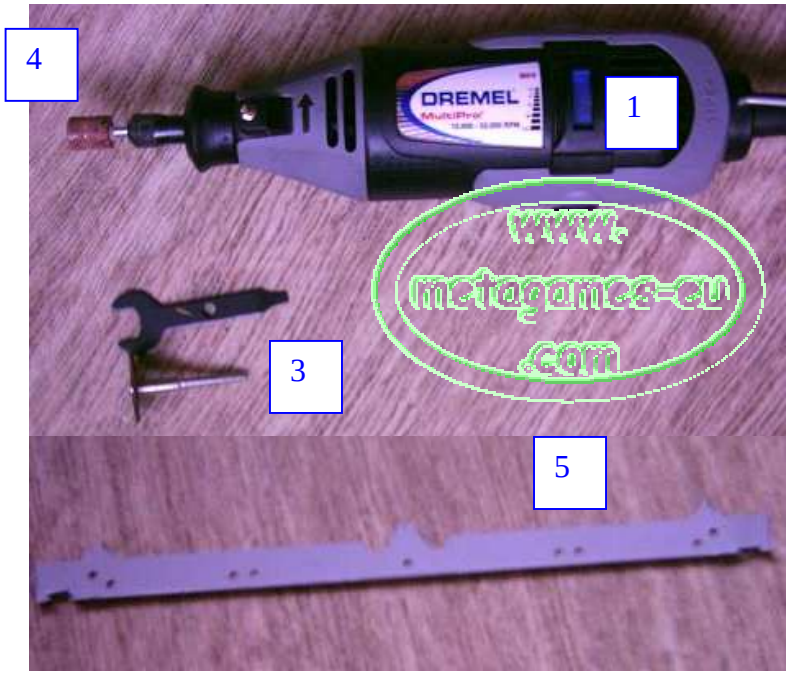

1. Une perceuse DREMEL ou équivalente.
2. Une mèche à métaux.
3. La scie circulaire de la mini-perceuse.
4. Une fraise (pour rectifier les bavures).
5. Une glissière de tiroir.

Commencez par découper le rail en 2 et recoupez-le à la longueur souhaitée.

Repliez le bout de métal qui dépasse vers l'extérieur, et percez le à bonne dimension avec la mèche à métaux.

Il ne vous reste plus qu'a visser le rail au disque dur.

Cela va sûrement poser problème pour la taille des vis. J'ai meulé la vis pour en faire une tête plate (sans l'abîmer pour pouvoir la dévisser au cas où ...).

Mettez le disque dur dans votre PS2 et remettez votre adaptateur réseau.

Voilà, une petite astuce pas trop compliquée pour éviter que le disque dur ne se déplace.